

Серия TX HMI/PLC

Подключаемый модуль

Интерфейс RS232

TX-RS232


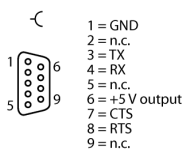
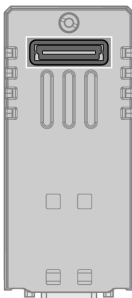


- Подключаемый модуль расширения для использования с HMI серии TX500 и TX700
- Интерфейс RS232
- 9-контактный гнездовой разъем SUB-D
- Со слотом расширения для подключения

Тип		TX-RS232
Идент. №		100002599
Системные данные		
Питание системы		От HMI
Системные данные		
Технология подключения полевых шин		1 x 9-конт. D-SUB, Гнездовой разъем
Электрическая изоляция		нет
Лицензии и сертификаты		CE, cULus
Системные данные		
Размеры (Ш x Д x В)		41.2 x 90.3 x 23.8мм
Рабочая температура		-20...+60 °C
Температура хранения		-20...+70 °C
Относительная влажность воздуха		5...85 %, не конденс.
Степень защиты		IP20
материал корпуса		Металл
Цвет конструкции		серебряный
Монтаж		На HMI серии TX500 и TX700

Серия TX HMI/PLC
Подключаемый модуль
Интерфейс RS232
TX-RS232

Маркировка пинов и подключения

	Последовательный интерфейс Гнездовой разъем SUB-D, 9-конт.	Назначение контактов RS232  1 = GND 2 = n.c. 3 = TX 4 = RX 5 = n.c. 6 = +5 V output 7 = CTS 8 = RTS 9 = n.c.
	Порт для вставного модуля Слот расширения можно использовать для другого подключаемого модуля. Возможные комбинации модулей описаны в руководстве по базовым блокам.	